

НОВИНКА



DT-2245 Садовый мультиинструмент

Комплект из трех функциональных насадок - цепная электропила, кусторез и триммер, а так же рукоятки и удлинительной телескопической штанги с поворотными механизмами

5 В 1

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ



Садовый мультиинструмент INTERTOOL DT-2245 универсальный помощник на садовом, приусадебном и дачном участке, который способен эффективно косить траву, стричь кустарник, обрезать высокие ветки и пилить древесину



Штанга удлинительная

- регулируемая длина
- регулируемый наклон головной части
- поворот вокруг оси на 180°



DT-2245

Цепная пила

-  автоматическая смазка цепи
-  цепной тормоз
-  шина и цепь OREGON
-  быстрое натяжение цепи
-  прорезиненные рукоятки

Технические характеристики
 номинальное напряжение **230 В / 50 Гц**
 номинальная мощность **750 В**
 длина шины **300 мм**
 скорость цепи без нагрузки **12 м/с**
 объем масляного бачка **40 мл**
 вес **4.4 кг**
 класс защиты **II**



Высоторез (цепная пила с удлинительной штангой)



Цепная пила очень полезный помощник в хозяйстве. С её помощью вы сэкономите много времени и сил. Но главная особенность этой пилы заключается в том, что менее чем за пол минуты она может стать высоторезом с регулируемой длиной штанги, изменяемым наклоном и поворотом шины относительно штанги. Это позволит комфортно обрезать сучки, сухие ветки на значительной высоте, не используя стремянку и не подвергая себя лишней опасности.

INTERTOOL




INTERTOOL

DT-2245

Кусторез

- аварийный выключатель
- двустороннее лезвие
- взаиморежущие лезвия
- защитный экран
- малый вес

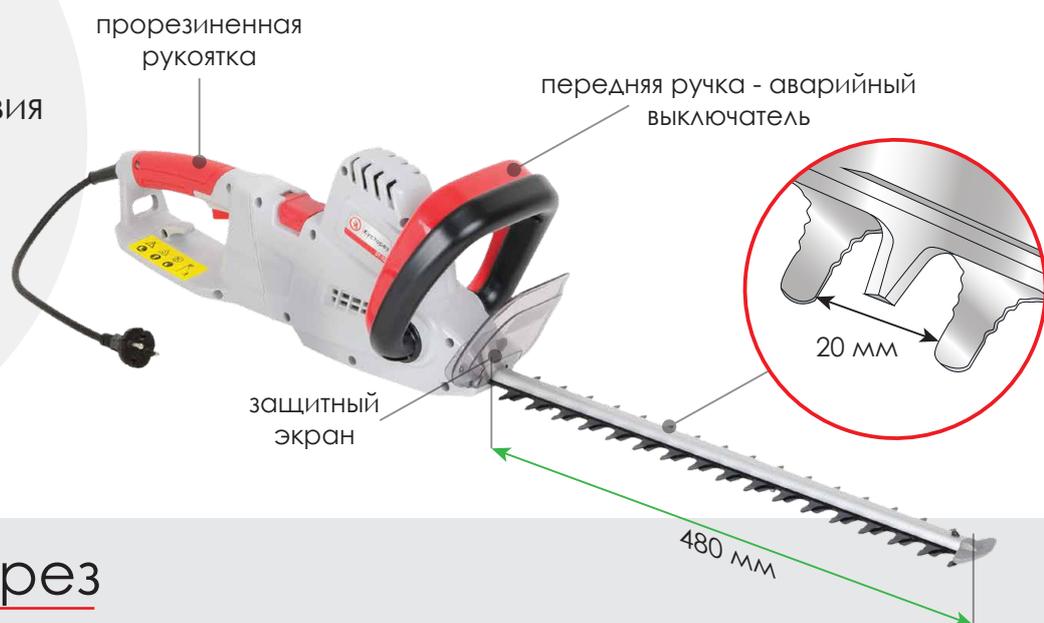

Высотный кусторез



Кусторез незаменим в уходе за кустарниками и особенно живыми изгородями. Этот кусторез имеет двустороннее взаиморежущее лезвие, что почти полностью исключает вибрации. Он может использоваться вместе с телескопической штангой и её функциями поворота и наклона, что открывает совершенно новые возможности для комфортной и безопасной работы, ранее недоступные обычному кусторезу.

INTERTOOL



INTERTOOL

DT-2245

Триммер

-  нижнее расположение двигателя
-  регулируемая длина
-  регулируемые наклон и поворот
-  полуавтоматическая подача лески
-  ограничитель
-  малый вес

Благодаря уже знакомым возможностям настройки штанги, изменяя ее длину и углы наклона и поворота, триммер можно будет настроить для максимально комфортной работы не зависимо от Вашего роста и выполняемой задачи. Триммер оснащен шпулей с системой полуавтоматической подачи лески и имеет ширину скашивания 330 мм. Нижнее расположение двигателя сводит к минимуму вибрации, а так же в сочетании с алюминиевой телескопической штангой положительно сказывается на общем весе триммера.

Технические характеристики

напряжение **230 В / 50 Гц**

мощность **380 Вт**

скорость холостого хода **7500 об/мин**

диаметр лески **1.65 мм**

резьба **M8**

рабочий диапазон скашивания **330 мм**

вес нетто **3.3 кг**



YouTube

Видеообзор садового мультиинструмента
INTERTOOL DT-2245 вы можете найти
на нашем YouTube канале

youtube.com/user/TheINTERTOOL

www.intertool.ua